

Sistemi di trasmissione analogici

Trasmissione a bassa frequenza
(frequenze vocali)

Banda base



BASSA FREQUENZA

||

ALTA LUNGHEZZA D'ONDA

Trasmissione a alta frequenza
(tecnica di modulazione)

Banda trasposta




ALTA FREQUENZA

||

BASSA LUNGHEZZA D'ONDA

Modulazione utilizzata nelle
trasmissioni broadcast
(diffuse via radio)(come radio
e tv)

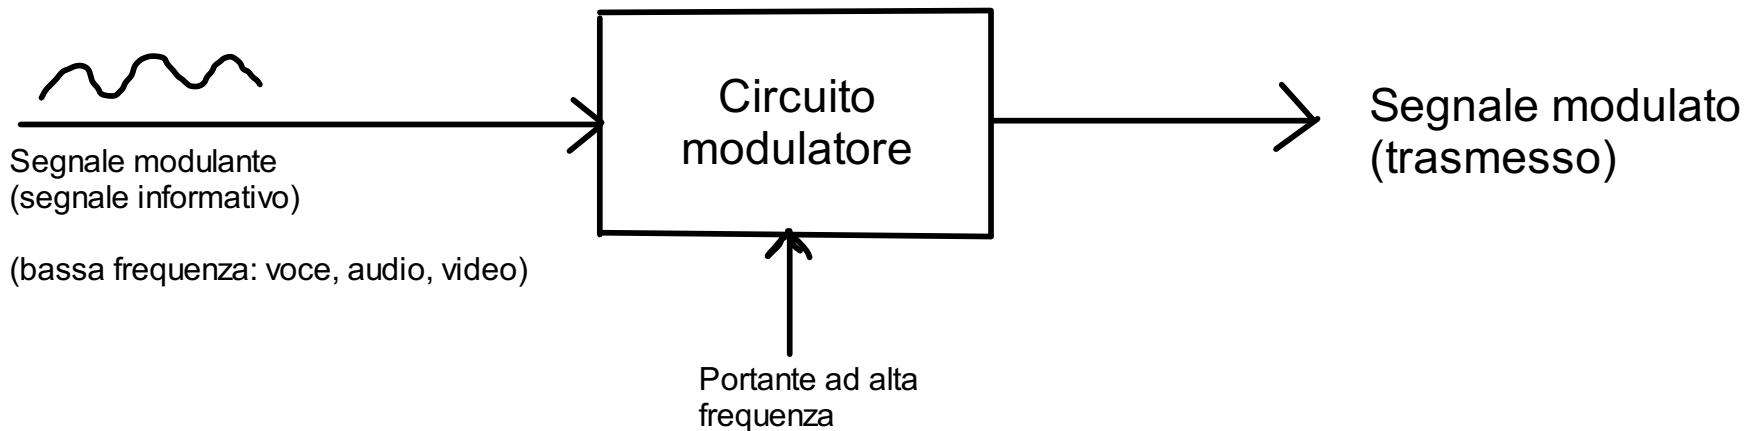

Tipi di modulazione

AM (Amplitude Modulation)

FM (Frequency Modulation)

PM (Phase Modulation)